


NEW
ZIMPETUS

**Aeromodelli**

Obrigado por comprar este modelo. Leia cuidadosamente o manual antes de começar a operar o carro. Ao ligá-lo pela primeira vez, sintonize o transmissor e o receptor (função PAIR neste manual). Após isso, caso o modelo pareça não funcionar, gire com os dedos as rodas de trás até que funcione normalmente.




2.4 GHz

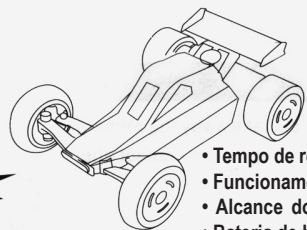


- Tempo de recarga: aprox. 30 min.
- Funcionamento com carga máx: aprox. 12 min.
- Alcance do controle remoto: 40 a 50 metros
- Bateria de bordo: Li-Ion 3,7V 70 mAh


O MODELO

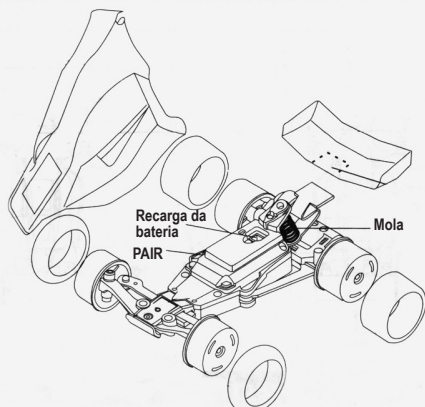


Tampa de proteção do cabo de recarga da bateria

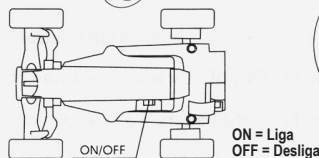

ON = Liga
OFF = Desliga



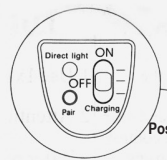


Volante de direção
Luz
PAIR
CHARGING
Posição de recarga da bateria
Sensibilidade da direção
Slow = Mais suave
Fast = Mais arisco




INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- 1 - Use uma chave de fenda para soltar o parafuso e abrir a tampa;
- 2 - Coloque 4 pilhas alcalinas AAA (palito) conforme a polaridade (+ e -);
- 3 - Feche a tampa com a chave.

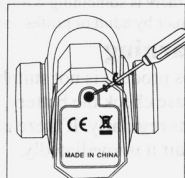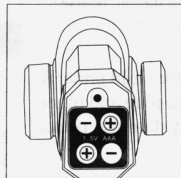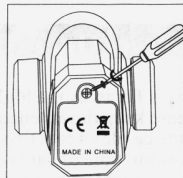


RECARGA DA BATERIA

- 1 - Abra a tampa protetora do cabo de recarga no transmissor;
- 2 - Remova a carroceria do carro e conecte o cabo de recarga no púlgue na parte superior do chassis;
- 3 - No transmissor, coloque o botão liga/desliga na posição CHG. Deixe recarregando por cerca de 35 minutos.

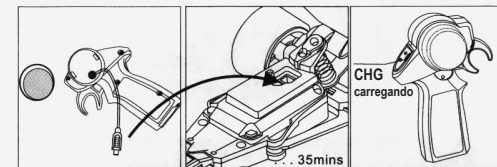

OPERAÇÃO

- 1 - Use o gatilho para andar para frente ou para trás;
- 2 - Use o volante de direção para virar as rodas da frente para a esquerda e para a direita;
- 3 - **NUNCA DEIXE A BATERIA DE BORDO DO MODELO SE ESGOTAR COMPLETAMENTE.** Desligue o carro e recarregue a bateria assim que notar perda de força.

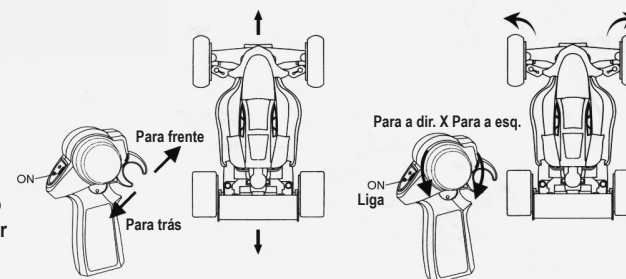

DIREÇÃO SEGURA

- 1 - Criança deve operar o modelo somente com a supervisão de um adulto;
- 2 - Não toque nas rodas quando o modelo estiver ligado;
- 3 - Nunca deixe o modelo ou o transmissor submetido ao calor, seja sob sol forte, perto de coisas quentes ou de forno de microondas;
- 4 - Não opere o modelo sob chuva ou em lugar molhado;
- 5 - Não opere o modelo na areia;
- 6 - Nunca desmonte o transmissor ou o carros sem a supervisão de um adulto experiente nesse tipo de equipamento;
- 7 - Leve o modelo à assistência técnica caso note alguma anomalia.

CUIDADOS COM AS BATERIAS

- 1 - No transmissor, use 4 pilhas alcalinas AAA (palito);
- 2 - Atenção à polaridade das pilhas;
- 3 - Não misture pilhas novas com pilhas velhas, nem misture pilhas de marcas e tipos diferentes;
- 4 - **NUNCA DEIXE A BATERIA DE BORDO DO MODELO SE ESGOTAR COMPLETAMENTE.** Desligue o carro e recarregue a bateria assim que notar perda de força.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1 - Opere o modelo longe de fios elétricos ou linhas de alta voltagem;
- 2 - Não corte nem dobre a antena do modelo;
- 3 - O tempo de funcionamento do carro com bateria totalmente carregada depende do estilo de pilotagem. Alta velocidade e muitos comandos de direção consomem mais bateria.

FUNÇÃO "PAIR"

Sintonização do transmissor com o receptor

- Ligue o transmissor e, depois, ligue o carro;
- Aguarde alguns segundos e aperte simultaneamente os botões PAIR no transmissor e na lateral esquerda do chassis do carros;
- Em princípio, a sintonização é permanente, mas pode haver a necessidade de repetir a operação caso o carro não obedeça aos comandos do transmissor.



Aeromodelli

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br