



Nine Eagles

Quadricóptero Galaxy Visitor GV6 FPV



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo. Isto não é um brinquedo.

Voe este modelo apenas em áreas seguras, sem obstáculos e longe de aglomerados de pessoas. O fabricante e seus revendedores não têm nenhuma responsabilidade sobre eventuais acidentes e danos causados pelo uso impróprio deste modelo.

Nunca voe sob chuva.

Preste atenção na polaridade das baterias. Não misture pilhas usadas e pilhas novas. Não misture pilhas de marcas e tipos diferentes.

A bateria de Lítio-polímero (LiPo) que vai a bordo do modelo deve ser usada e recarregada estritamente do modo recomendado pelo fabricante e com o recarregador que acompanha este modelo. Mantenha-a longe do fogo e de objetos perfurantes. Quando for necessário descartar a bateria de LiPo faça-o de acordo com as normas ambientais do País. O uso impróprio deste tipo de bateria pode causar incêndio. Observe frequentemente as condições desta bateria. Ela não pode estufar-se. Isso indica uso impróprio e risco de incêndio. Retire-a imediatamente do modelo ou desconecte-a do recarregador. Deixe esfriar e descarte-a de acordo com as normas ambientais do País.

PEÇA AJUDA DE UM MODELISTA EXPERIENTE PARA APRENDER A PILOTAR ESTE MODELO! ELE NÃO É RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.



Aeromodelli

GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br



Conteúdo do kit

- 1 - Quadricóptero;
- 2 - Transmissor;
- 3 - 4 baterias AA;
- 4 - Recarregador USB;
- 5 - Bateria de bordo de LiPo;
- 6 - Kit de acessórios e pás sobressalentes;
- 7 - Câmera;
- 8 - Cartão de memória de 2 GB;
- 9 - Drive de leitura do cartão de memória;
- 10 - Suporte para smartphone (pode ser diferente do mostrado na foto)

Recarregar a bateria de bordo de LiPo



ATENÇÃO - O recarregador possui um circuito de proteção. Se houver alguma dificuldade para a operação, desconecte a bateria do recarregador e, este, da tomada de energia. Deixe a bateria e o recarregadores descansarem por cerca de duas horas para restaurar o circuito de proteção. Se a dificuldade persistir, contate a assistência técnica.



- 1 - Conecte o recarregador USP em uma porta USB do computador;
- 2 - Conecte a bateria de LiPo no recarregador. A luz se acende e fica constante enquanto a recarga estiver em curso. Ao se completar a carga, a luz passa a piscar lentamente. Desconecte o recarregador e a bateria.
- 3 - Se houver erro na operação, a luz pisca rapidamente.



Instalação das baterias no transmissor



- 1 - Remova a tampa do compartimento das baterias; 2 - Coloque quatro pilhas alcalinas comuns (não recarregáveis) de tamanho AA. Observe a polaridade (-/+); 3 - Feche a tampa do compartimento.

Funções do transmissor


Configuração em MODO 2 (Padrão no Brasil)

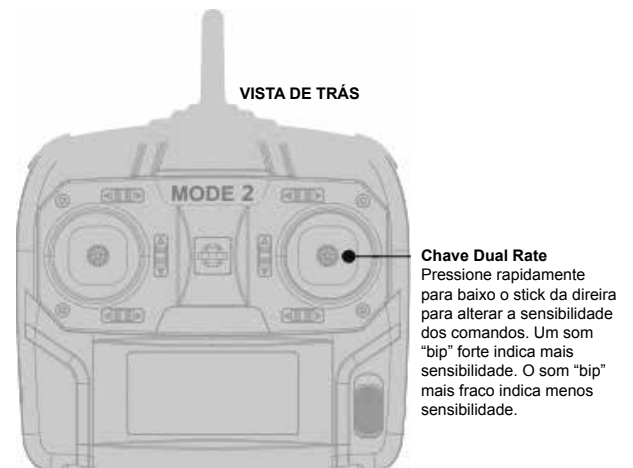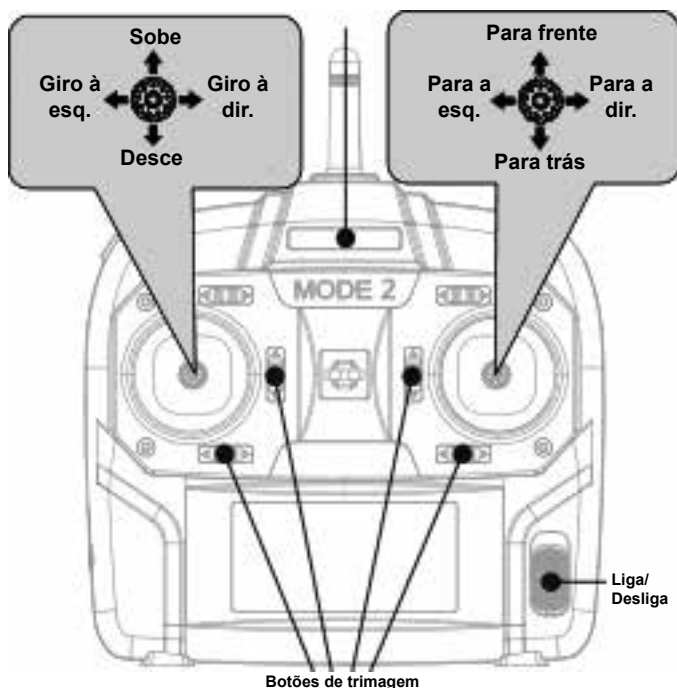

Instalação e operação do smartphone como tela FPV

- A câmera WIFI já vem instalada no modelo. Veja na ilustração como reinstalá-la caso seja necessário removê-la para reparos.
- Baixe e instale em seu smartphone o aplicativo NINE EAGLES encontrado gratuitamente nas lojas eletrônicas das marcas que usam os sistemas operacionais Android ou iOS.
- Configure seu smartphone para manter esse aplicativo sempre atualizado.
- Instale no transmissor o suporte para smartphone e nele coloque seu aparelho.
- Coloque a bateria de bordo no modelo e ligue-o.
- Acesse a função WIFI e acrescente a rede Nine Eagles que deverá estar disponível após ligar o modelo. Use o código 1234567890.

ATENÇÃO! - Antes de voar, verifique se há excesso de redes WIFI em operação na área. Isso pode afetar a transmissão de sinais entre o modelo e o smartphone com a possibilidade de interrupção ou no retardo da recepção. Escolha outra área para voar caso sejam detetadas mais de 15 redes com sinais fortes (mais de 70 dBm). A área de voo não deve conter obstáculos que atrapalhem os sinais entre o modelo e o smartphone. Caso você perceba alguma dificuldade para controlar o modelo em razão de obstáculos ou excesso de redes WIFI fortes, pouse imediatamente e escolha outro lugar para voar.

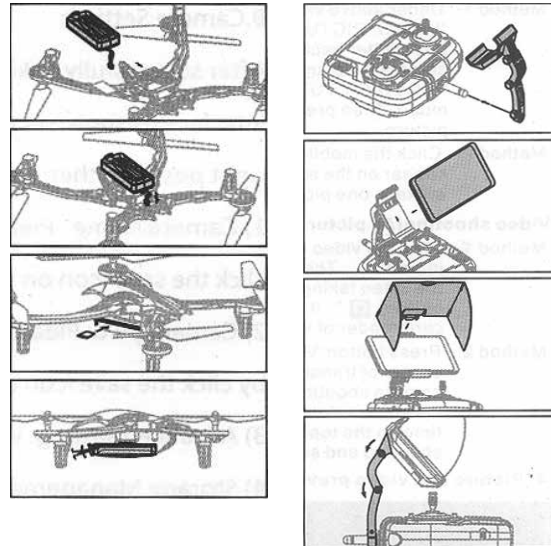

Aeromodelli

GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br